


MANUAL DE INSTALACIÓN

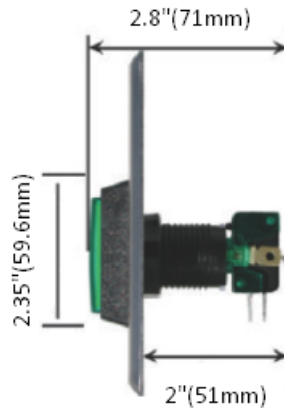

Incluye estas placas:




**PRESIONE
PARA
SALIR**

**PUSH
TO
EXIT**

**PRESIONE
PARA
SALIR**

**PUSH
TO
EXIT**

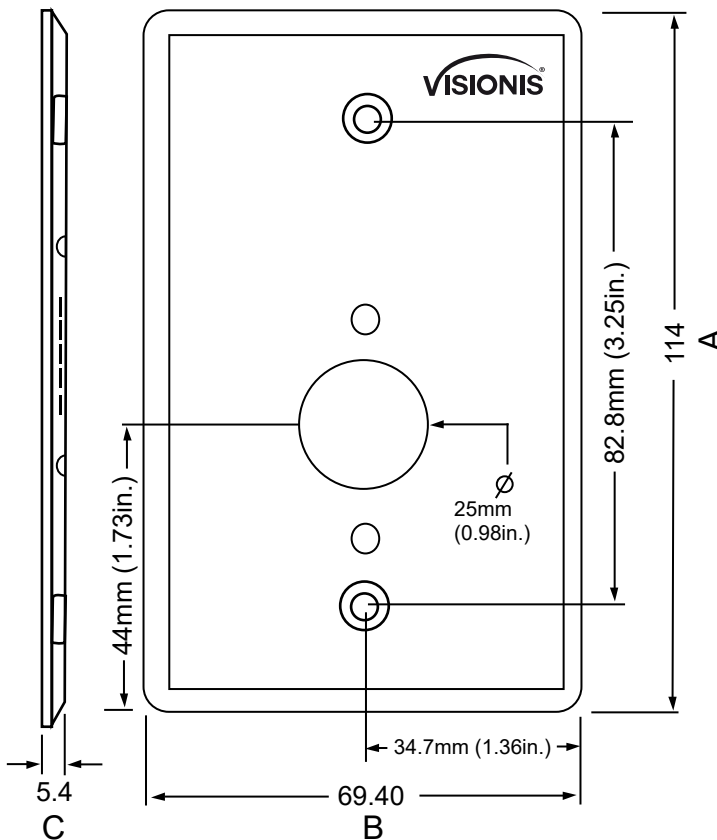

**Longitud (A):
114.0mm (4.46 Pulgadas)**

**Ancho (B):
69.40mm (2.73 Pulgadas)**

**Profundidad (C):
5.4mm (0.21 Pulgadas)**



Diagrama del Cableado para el Botón Presione para Salir



Color del Cable
+ : Rojo
- : Negro
COM : Verde
N.O : Blanco
N.C : Anaranjado

(1) Índice contacto seco botón de presión:
10A/125VAC
Para operaciones seguras, no exceda los índices de arriba.

(2) Para requerimientos de apertura normales, conecte el cable al contacto seco N.O del BOTÓN DE PRESIÓN

(3) Para requerimientos de apertura normales, conecte el cable al contacto seco N.C del BOTÓN DE PRESIÓN


Cómo Reemplazar la Lámina de Plástico



① Interruptor rotatorio en sentido contrario al reloj



② Remueva el interruptor
Introduzca el plástico blanco
Empuje la tabla blanca plástica

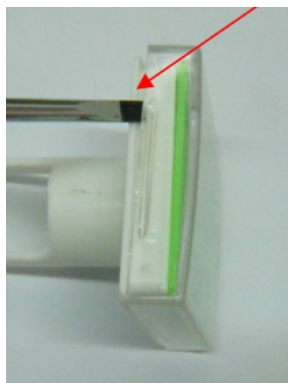

③ Abra la cubierta con un destornillador



④ Reemplace la lámina de plástico

